



**A**  
Hakenleiste  
hook-rail



**B Haken** hook  
**C Schraube** (6 x 70) \* screw (6 x 70) \*  
**D Dübel** (D 8 mm) \* dowel (D 8 mm) \*

\* x 2: Hakenleiste mit 4 oder 6 Haken  
x 3: Hakenleiste mit 8 Haken  
  
\* x 2: hook-rail with 4 or 6 hooks  
x 3: hook-rail with 8 hooks

**E**  
Paneele  
panels

**Ablage mit Schub**  
storage with drawer



**Memoboard**  
memo board




**Schlüsselboard**  
keyholder




**Kindergarderobe**  
children coat rack




**Hutablage**  
hat rack

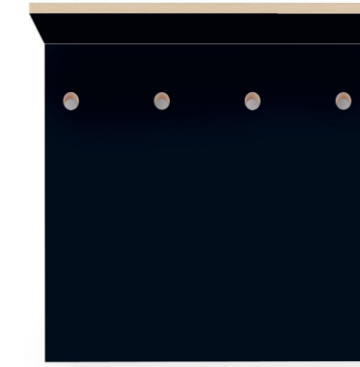


**I.**

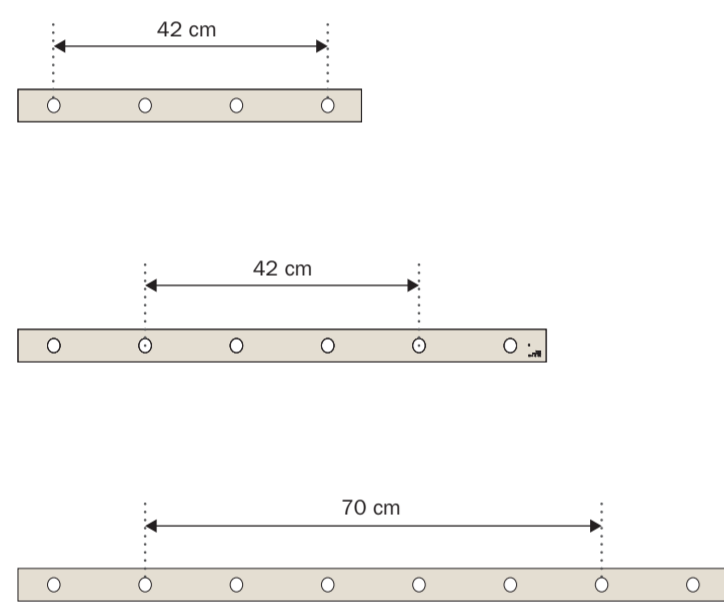


**II.**

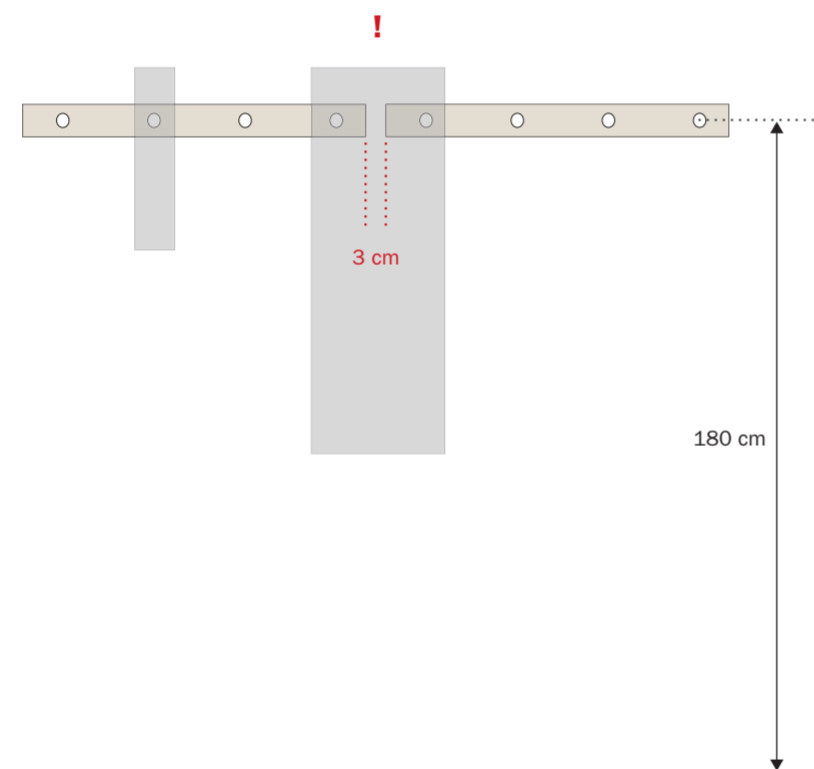

**III.**

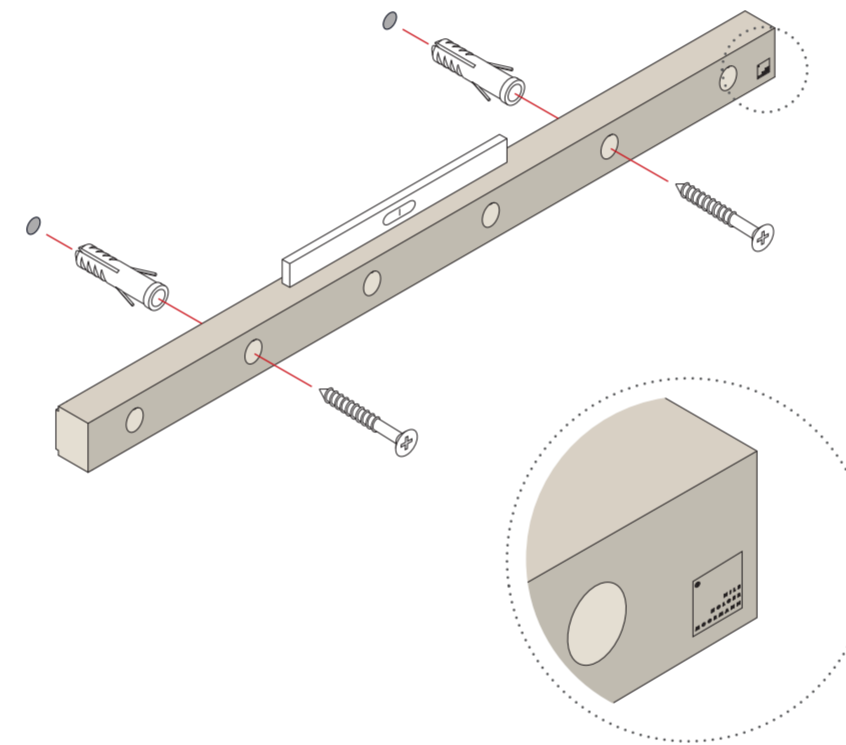

**IV.**

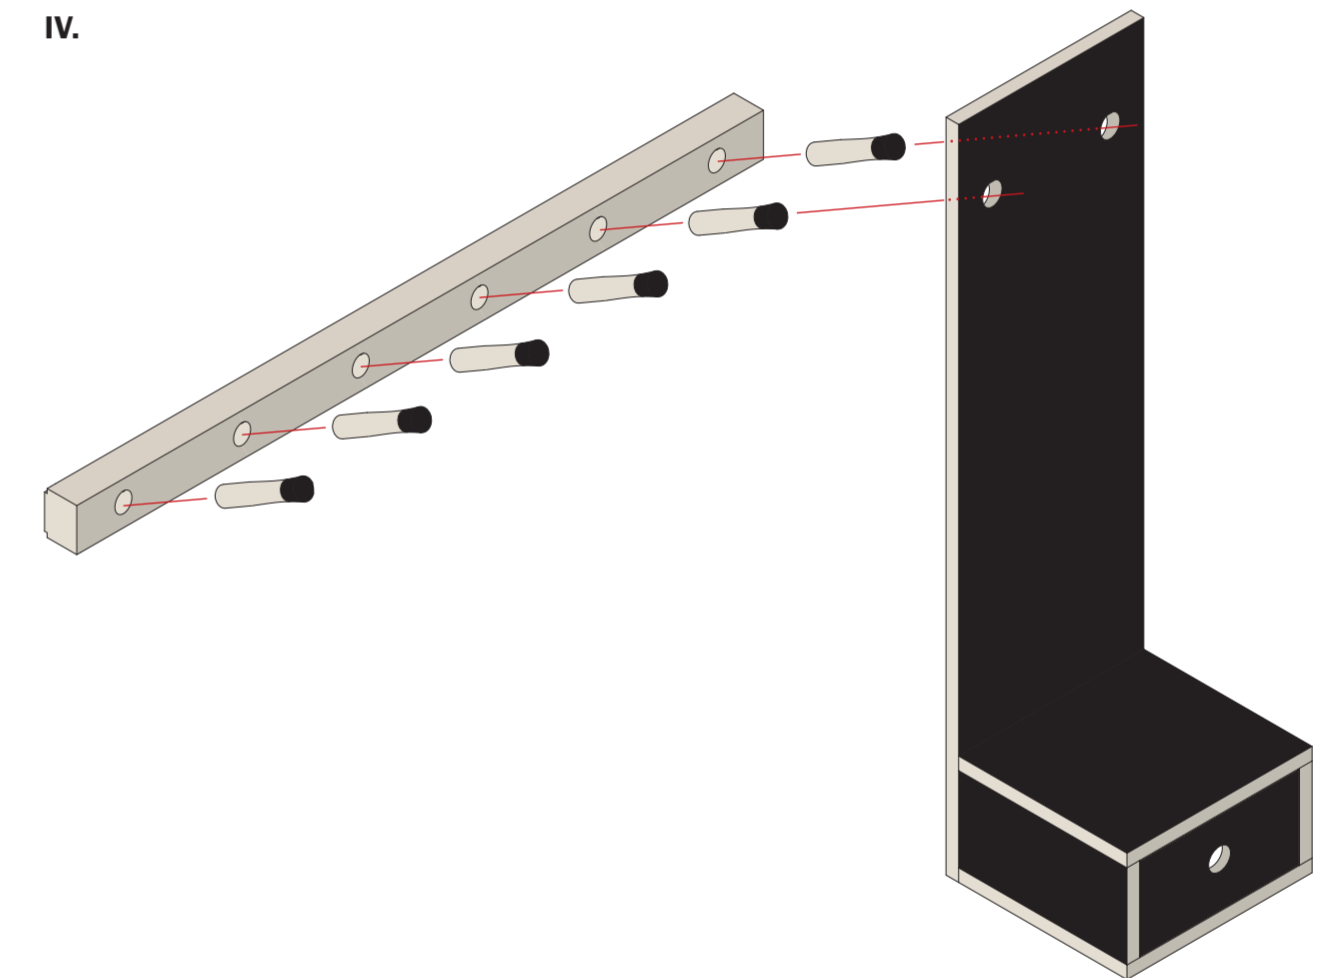

**I.**

An der Wand die Montagehöhe anzeichnen und im empfohlenen Abstand mindestens 2 Bohrungen je Hakenleiste anbringen. Mit Hilfe einer Wasserwaage kontrollieren, dass die Bohrungen waagrecht sind.

Die angegebenen Abstände zur Befestigung der Hakenleiste dienen als Richtlinie. Es können nach Bedarf auch mehr als 2 Bohrungen angebracht werden.

Mark the mounting height on the wall and attach at least 2 holes per hook-rail at the recommended distance. Use a spirit level to make sure that the holes are horizontal.

The indicated distances for attaching the hook-rail serve as a guide. If necessary, more than 2 holes may be drilled.

**II.**

Die Maße basieren auf einem Gestaltungs-Raster. Es ist notwendig diese genau zu beachten, um die komplette Funktionsfähigkeit zu garantieren. Als Abstand zum Boden wird eine Höhe von 180 cm empfohlen.

**! Der Abstand zwischen den Hakenleisten von 3 cm muss unbedingt eingehalten werden, da sonst später die Module nicht passend auf die Haken gesteckt werden können.**

The measurements are based on a design grid. They must be closely adhered to in order to guarantee full functionality. A ground distance of 180 cm is recommended. **! It is very important to adhere to the 3 cm distance between the hook-rails as otherwise, the modules will not fit onto the hooks later.**

**III.**

Die Hakenleiste A mit Dübeln D und Schrauben C an der Wand befestigen. Das Moormann-Logo auf der Hakenleiste befindet sich dabei vorne, rechts unten.


Attach hook-rail A with dowels D and screws C on the wall. The Moormann logo on the hook-rail appears at the front on the bottom right.

**IV.**

Nun die Hakenleiste A mit den beflockten Haken B bestücken. Die Fixierung erfolgt dabei magnetisch.

Anschließend die Module E **senkrecht** auf die Haken B aufstecken **a**.

Now, place the flocked hooks B onto hook-rail A. They are fixed magnetically. Afterwards, attach modules E **vertically** onto hooks B **a**.

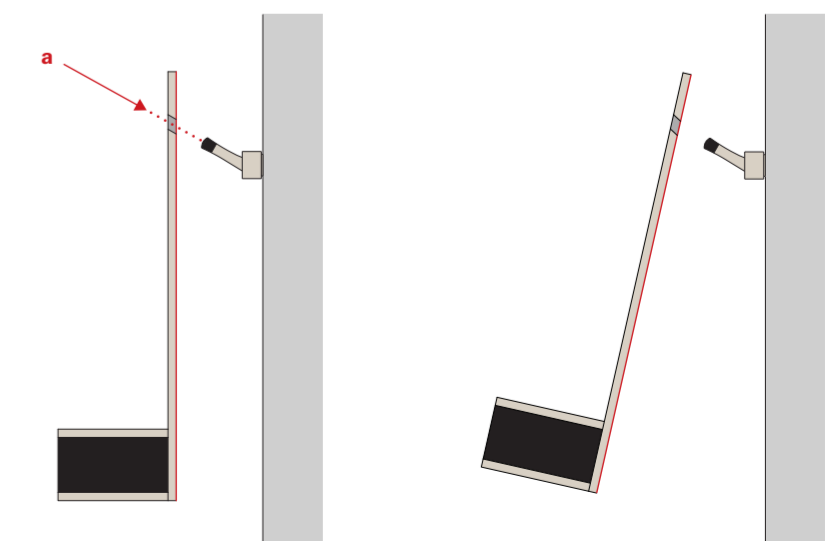

richtig / right

falsch / wrong