




# Montag- Anleitung Flai Kleiderschrank FLA60

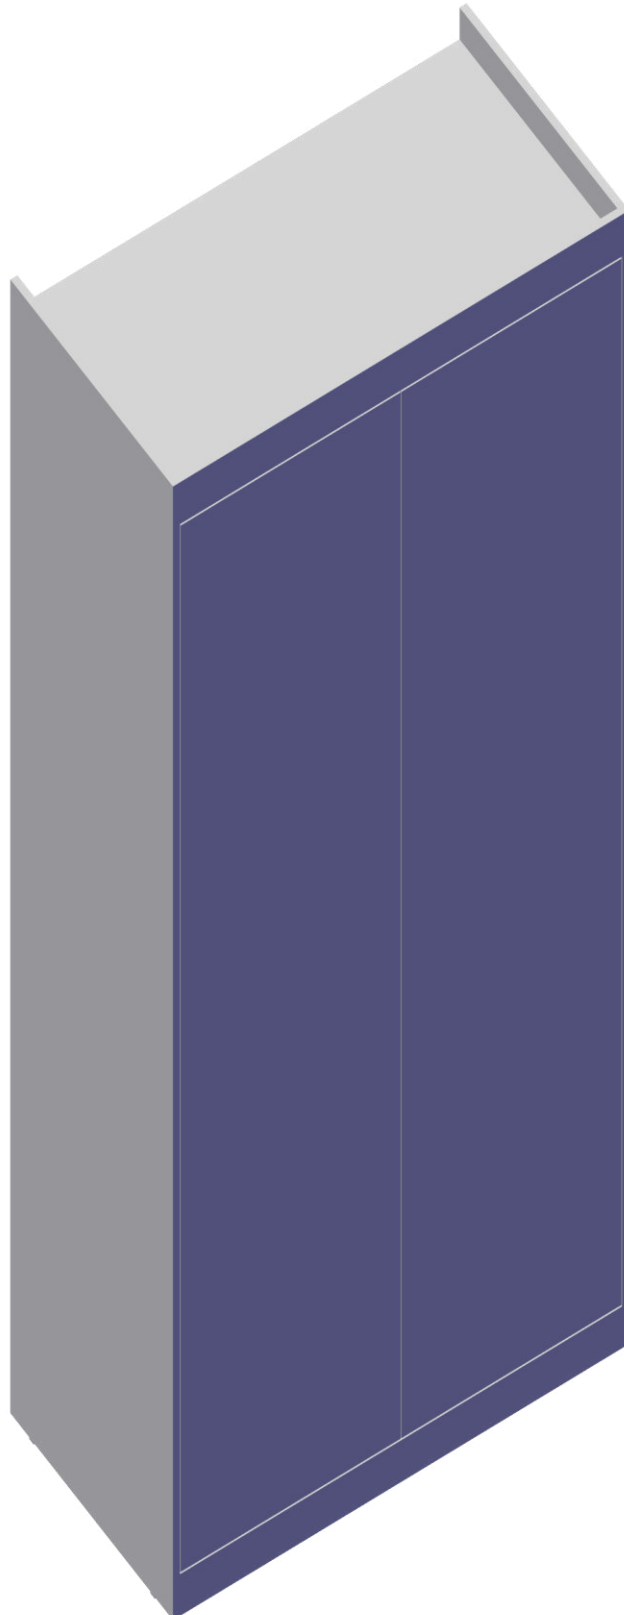

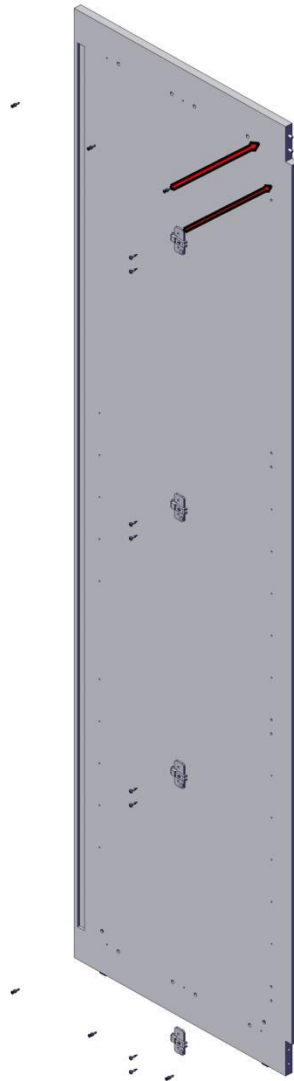


**Linke & Rechte Seite vorbereiten:**



- 1. Kreuzmontageplatten mit 4x17 Panhaed Schrauben befestigen**
- 2. Excenterbolzen in die dafür vorgesehenen Bohrungen einbringen**


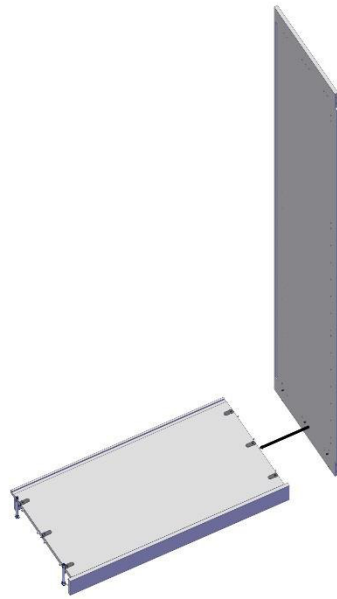



Seite mit Sockelplatte zusammenführen  
anschliessend, die Excenterschrauben anziehen

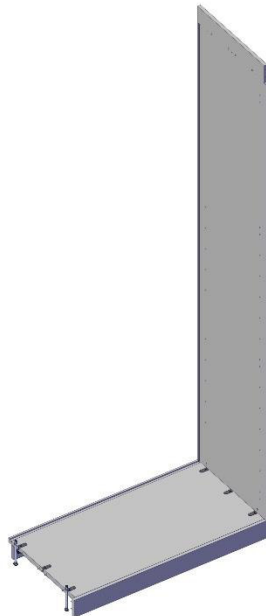

Rückwandplatte in die dafür vorgesehene Nut einlegen, nachdem die beiden Platten zusammengeführt wurden die mittig Excenter mittels 4mm Imbus-Schlüssel anziehen

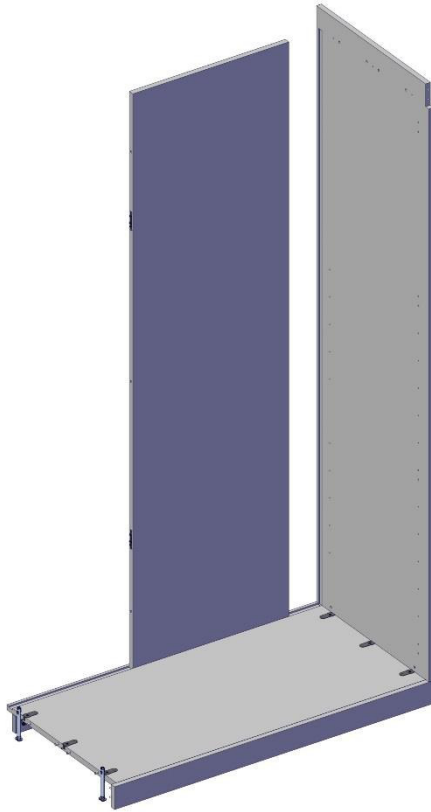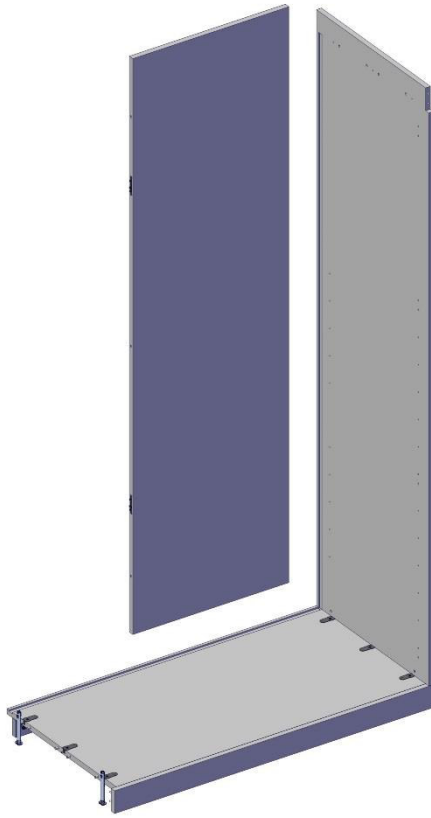

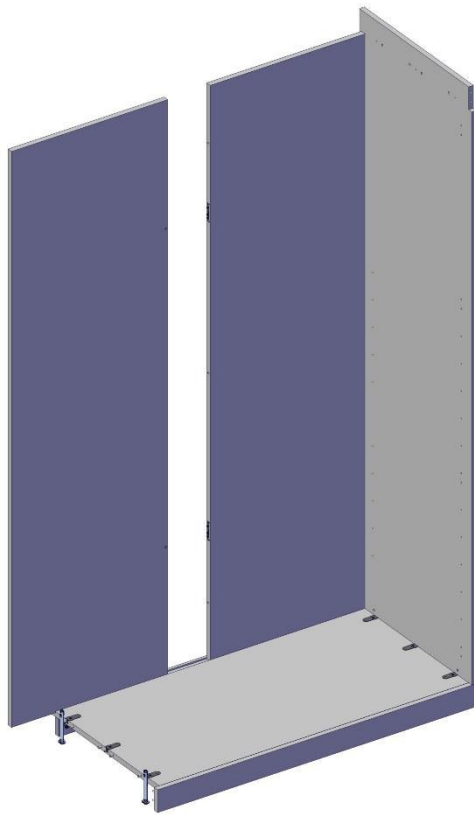
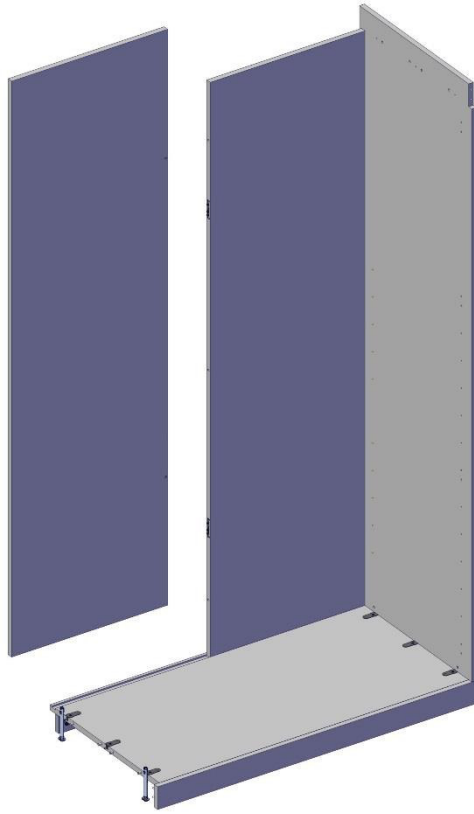


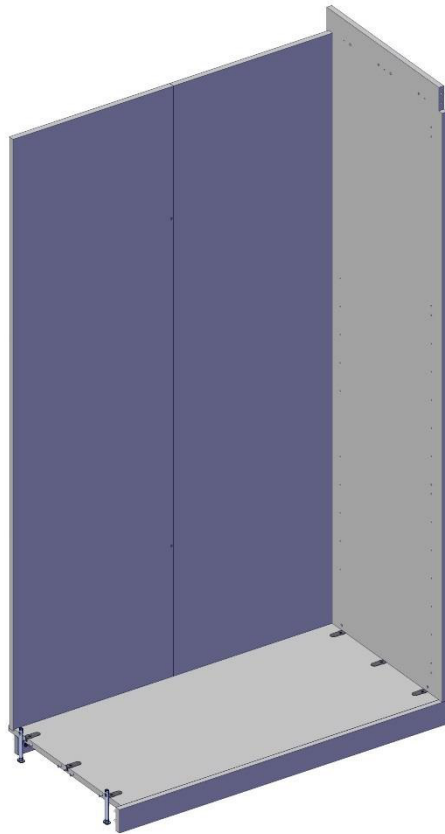

Deckel mit der Nut auf die Rückwandlegen, anschliessend Deckel und Seite zusammenführen und Excenter anziehen




Seite aufschieben und Excenter anziehen

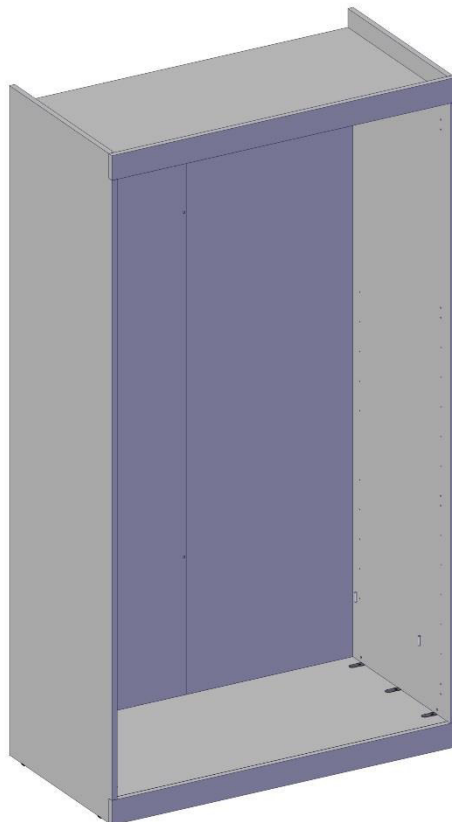
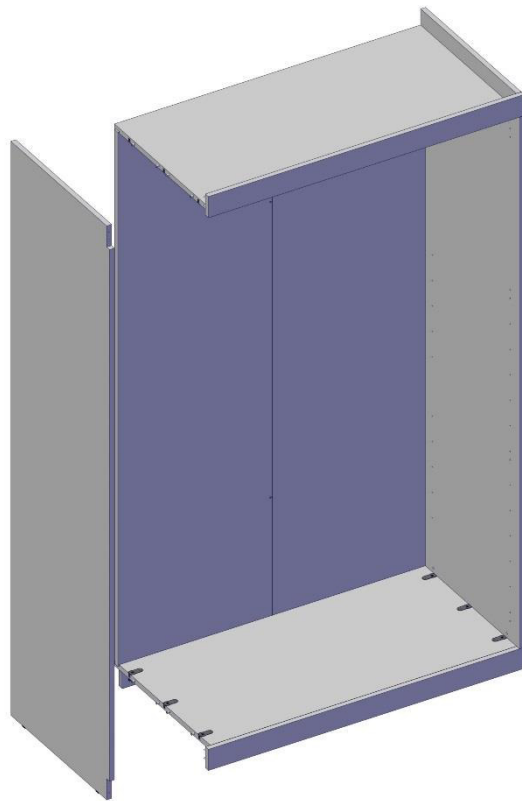








## Schubkastenmontage:



1. Linke und Rechte Aufdopplung für Innenschubkasten einbringen und mit Spax Schraube 4X50 befestigen
2. Führungsschiene einschrauben
3. Schubkasten ca. bis auf ca. 10 cm von Vorderkante einlegen, danach den Schubkasten schliessen
4. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jedem weiteren Schubkastenmodul
5. Abdeckplatte auflegen

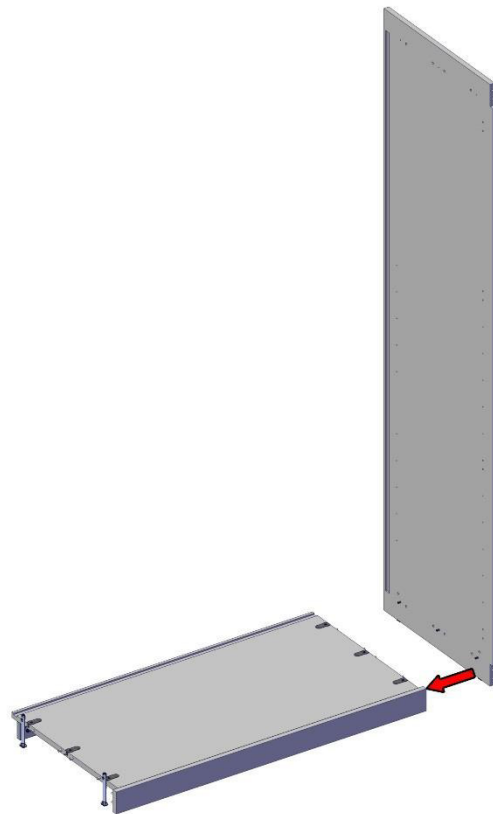


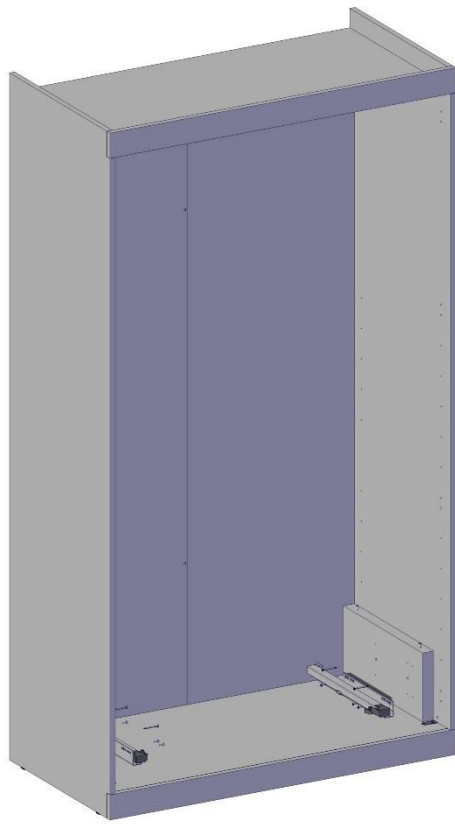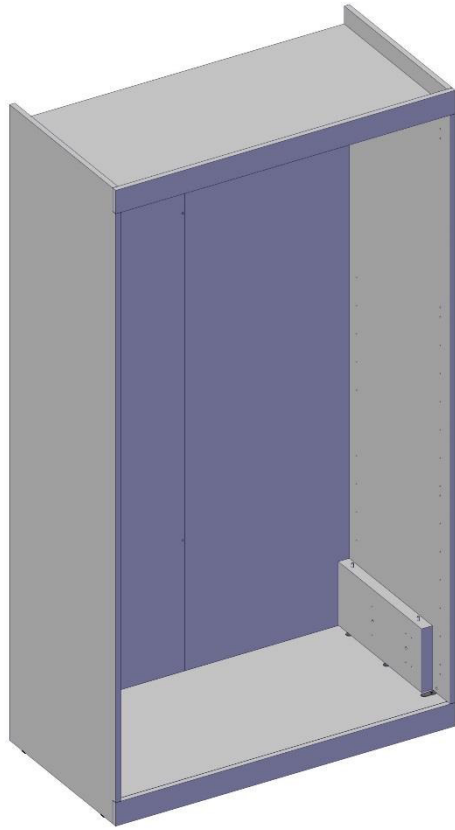

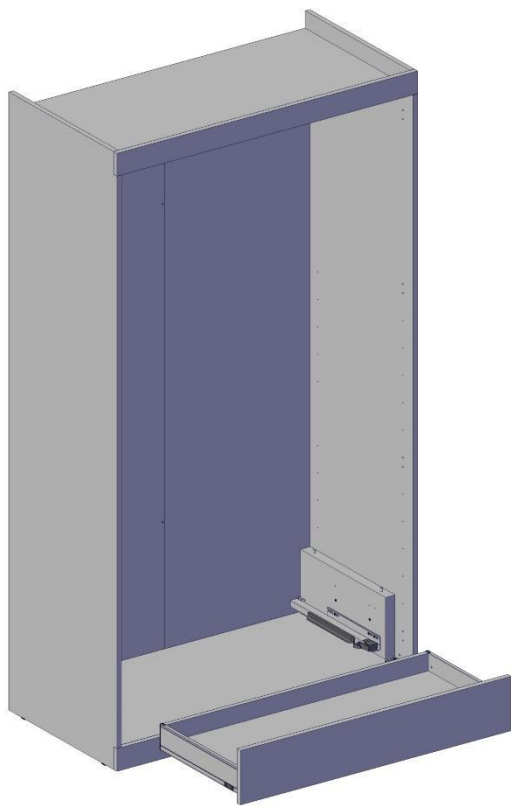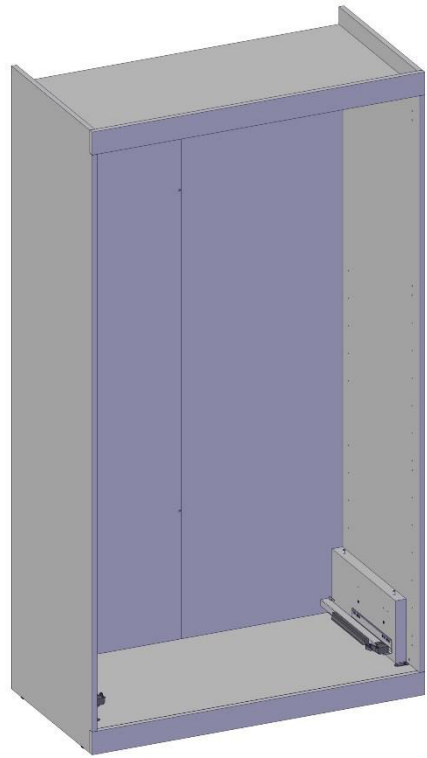

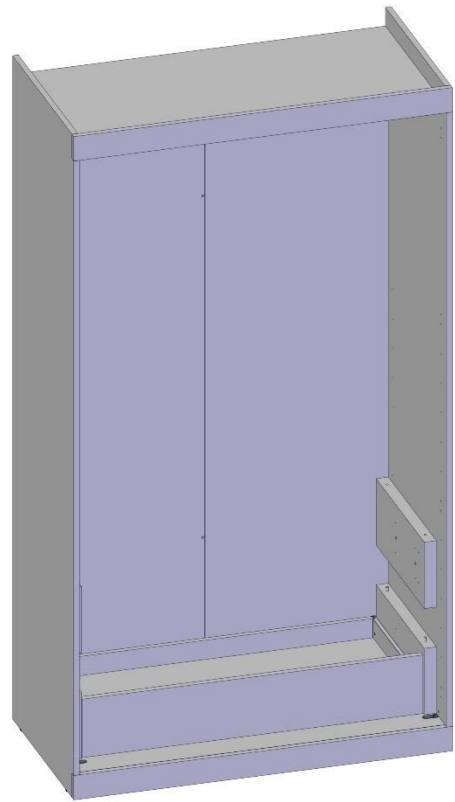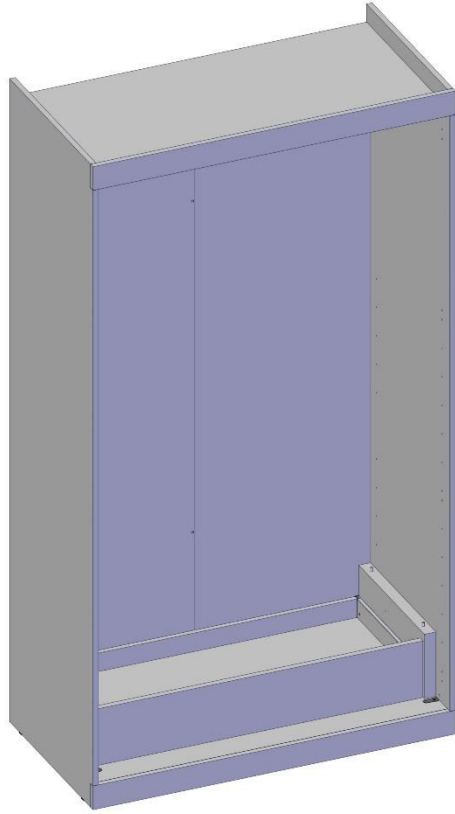

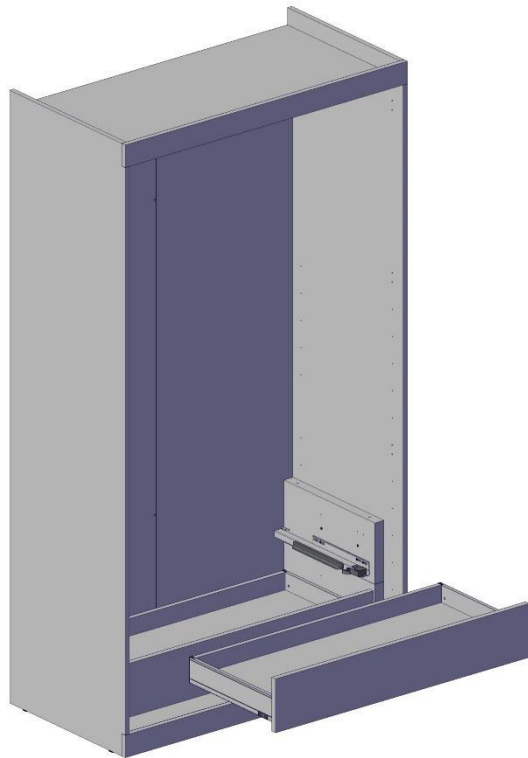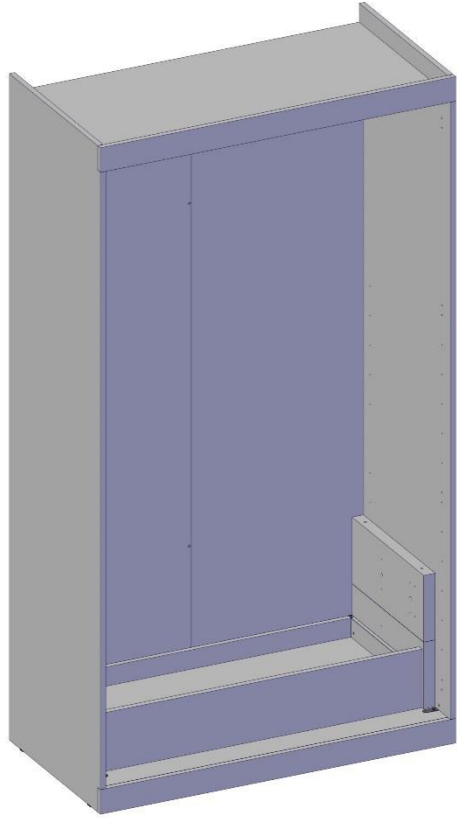

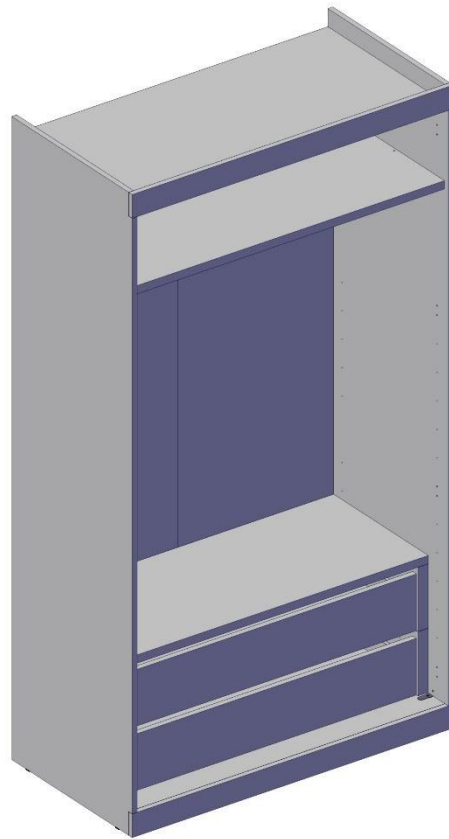

Türbänder Werkzeuglose montage

