



Montieren Sie wie folgt:

- Stecken Sie die **Dübel A** in die Kopfenenden der Bettsazargen. Achtung! verwenden sie nur die äußeren Bohrlöcher
- Beginnen Sie an einer Ecke mit den **Gewindeschrauben D** um Zarge und Kopf-/Fußteil miteinander zu verschrauben. **Tipp!** Drehen Sie zuerst die beiden Schrauben mit dem Kugelkopf des Inbusschlüssel ein und und ziehen sie dann mit dem kurzen geraden Ende fest an.
- Wiederholen Sie diesen Schritt 3 mal.
- Legen Sie die Höhe des Lattenrostes fest und befestigen die 4 Auflageleisten dann an der entsprechenden Stelle mit den **Verbinderschrauben C**
- Stecken sie den Kunststofffuß zur Unterstützung in die Mitteltraverse
- Montieren Sie die Mitteltraversen in der gleichen Ebene wie die Auflageleisten mit den beiliegenden **Euroschrauben A** und den Winkeln am Kopf-/Fußteil. **Achtung!** Beachten Sie das doppelte Bohrbild bei der Zarge und der Traverse für die beiden unterschiedlichen Höhen.
- Stellen sie den Kunststofffuß der Mitteltraverse auf die entspreche Höhe zu den Auflageleisten ein.

Optional


- Legen Sie die Rolllattenroste ein und befestigen sie mit den je 6 Holzschrauben in den Auflageleisten und der Mitteltraverse.

# RICHARD LAMPERT

Gaisburgstrasse 12 b  
70182 Stuttgart  
Germany

Fon +49 711 860 20 712  
Fax +49 711 860 20 720

mail@richard-lampert.de  
www.richard-lampert.de

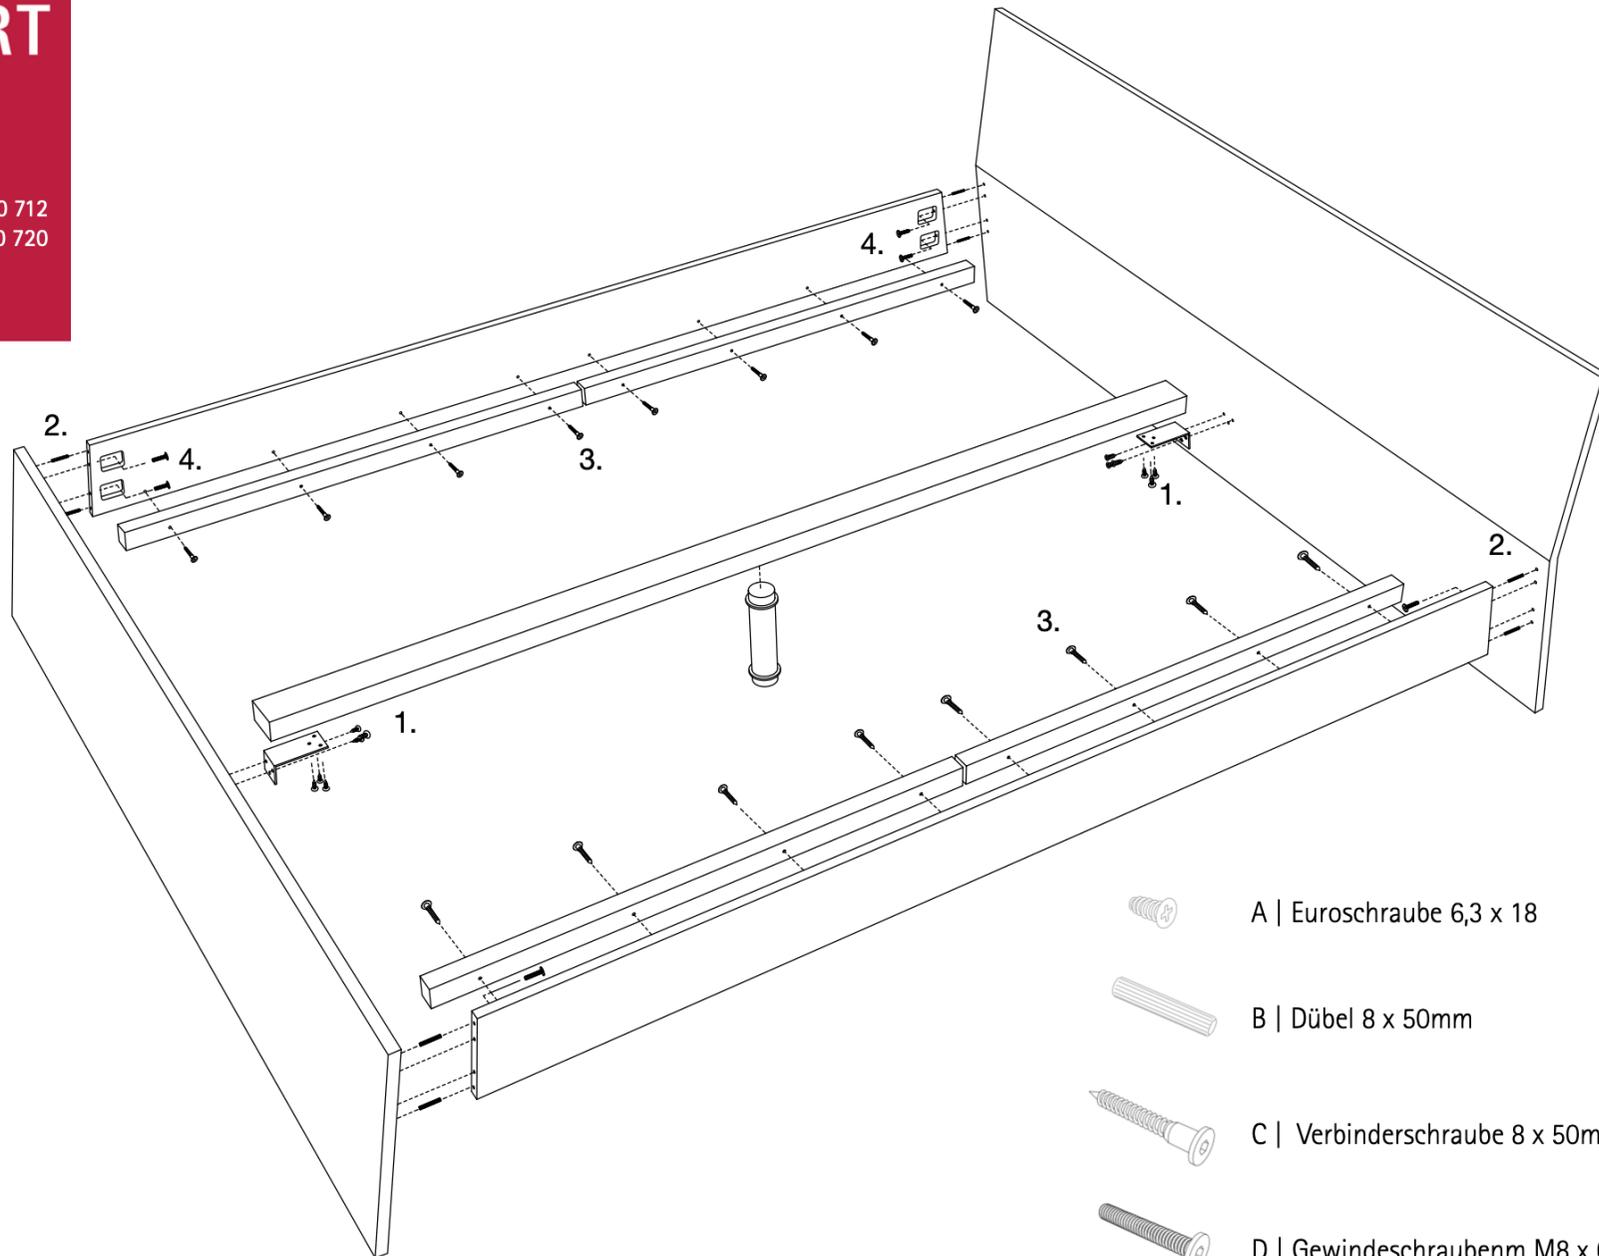

A | Euroschraube 6,3 x 18



B | Dübel 8 x 50mm



C | Verbinderschraube 8 x 50mm



D | Gewindeschraubenm M8 x 60mm



E | Holzschrauben 4 x 40mm ...liegen dem  
Rolllattenrost bei