


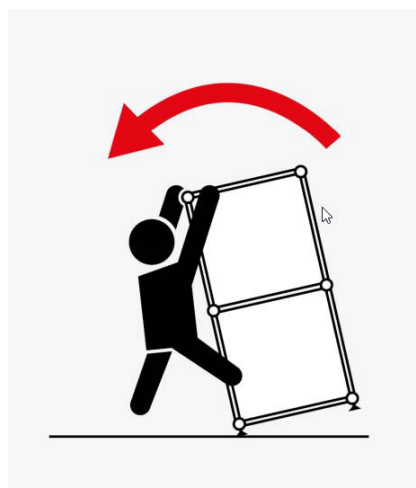

Montagemanual Verankerung



Wandverankerung

USM Haller
Montagemanual

Datum
9.18 / de



USM Wandverankerungs-Set -> 18622


Bestehend aus:



- Seilbefestigung -> 18623
- Befestigungsscheibe -> 18625



-Hülse -> 18626

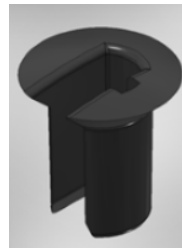

-Klemmstift -> 18627



-Werkzeug Wandverankerung >18632


Dieses dient sowohl zur Führung der Schnur während der Montage als auch zur Demontage der Schnursicherung.






Die Montage der Verankerungshalterung erfolgt i.d.R.:

- innerhalb max. 50 mm unterhalb der Kugel bzw.
- so nahe wie möglich an der Kugel.

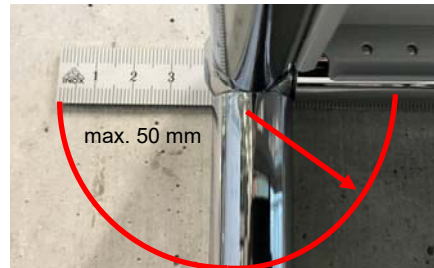

- an den höchstliegenden seitlichen Kugel/n.

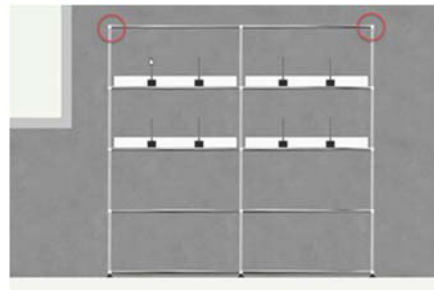

Anzeichnen der Position.

Je näher an der Kugel desto kleiner das Spiel.



Vor dem Bohren:

Wand im Bohrbereich auf Metallstützen, Heizungs-, Wasser- oder elektrische Leitungen prüfen.

Im Fall von Holzkonstruktion o.Ä. darauf achten, dass möglichst eine der Verschraubungen auf einer Stütze erfolgt.

Das Werkzeug in der Abbildung kann im Fachhandel bezogen werden (wird nicht von USM geliefert).



Vor dem Bohren immer Schutzbrille aufsetzen!





Beispiel Beton

Staubdüse an Rohr anbringen und Staubsauger einschalten.

Das Werkzeug in der Abbildung kann im Fachhandel bezogen werden (wird nicht von USM geliefert).



Staubdüse genau auf Markierung zentrieren. Die Staubdüse saugt den Bohrstaub automatisch ab.



Tiefenbegrenzung einstellen.



Tiefenbegrenzung mit Klebband.



Markierung anpassen bei Verwendung der oben abgebildeten Staubdüse.





Loch bohren.



Dübel einsetzen.




Idealer Schrauben-Ø 6 mm.

Festschrauben.


Test auf mindestens 20 kg Zug durchführen.



Werkzeug in Kugel einsetzen.

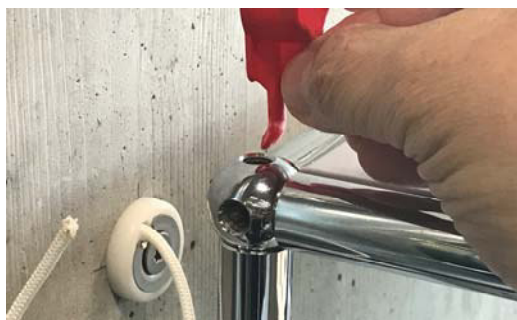

Schnur durch die Kugel ziehen.

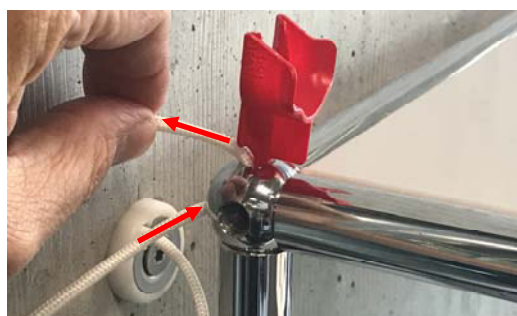



Möbel an Wand schieben.




Hülse in Kugel pressen (Öffnung Richtung Wand orientieren).


Schnur fest spannen (Je weniger die Schnur Spiel hat, desto kleiner ist die Bewegung, wenn z.B. ein Kind am Regal hoch klettert oder zieht).



Den Klemmstift mit Pfeil Richtung Wand in Kugel pressen.

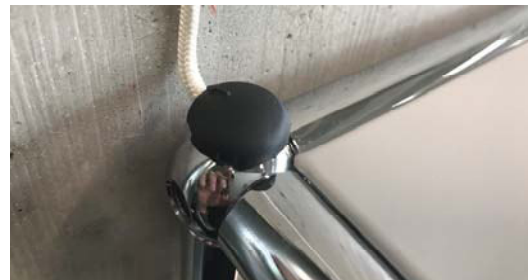


Schnur nicht schneiden sondern hinter dem Regal verstecken. Dies ermöglicht die Wiederverwendung der Wandverankerung.

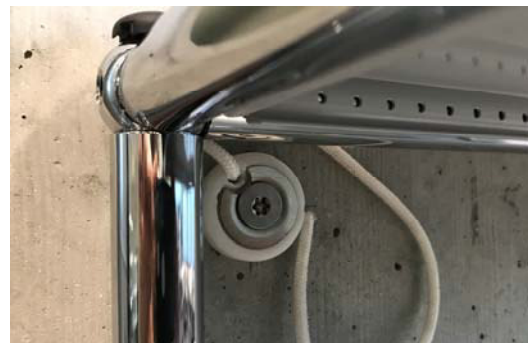

Test durchführen:

Oben am Regal ziehen und prüfen ob die Verankerung hält.

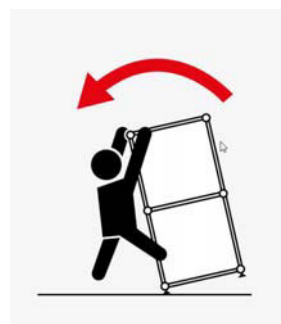



Innen montiert.



Aussen montiert.



Mitte montiert.



Demontage des Klemmstifts..



immer mit Werkzeug.

